

# Flickstoffanleitung

1



Flickstoff etwas größer als das zu reparierende Loch ausschneiden.

2



Schutzfolie abziehen und Flick von der Innenseite auf das Loch kleben.

3




Ein glattes dünnes Brett muss eingeschoben werden, damit der Druck des Bügeleisens sich nicht auf dem Schnittschutz verliert.

4



Der Flick kann nun mit dem Stoff verschweisst werden. Nehmen sie ein Bügeleisen ohne Dampf und heizen es auf die höchste Stufe vor (ca 180°-200° C).

5

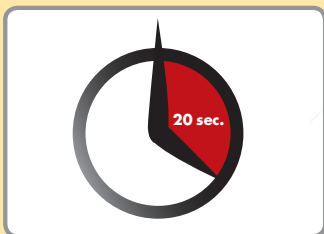

Pressen Sie nun das vorgeheizte Bügeleisen ca. 20 sec. auf den Flickstoff (solange, bis der Kleber eine Verbindung mit dem Oberstoff eingegangen ist)

6



Hervorstehende Fäden abschneiden.